SAMSUNG

Instrucciones de uso

ASPIRADORA

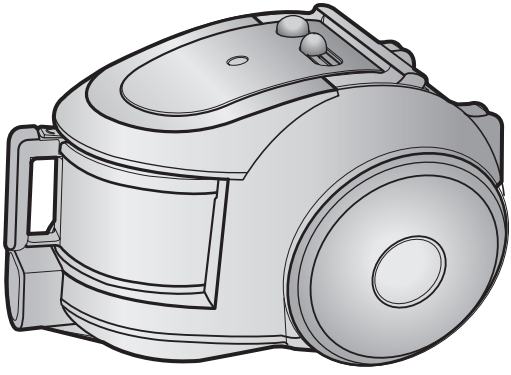

❉ Antes de poner en marcha esta unidad, lea detenidamente las instrucciones.
❉ Sólo para uso en interiores.

Gane premios cuando registre su producto en www.samsung.com/global/register

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

1. Lea detenidamente las instrucciones. Antes de ponerlo en marcha, compruebe que la tensión del suministro eléctrico es la misma que la indicada en la placa dedatos situada en la parte inferior del aspiradora.

2. ADVERTENCIA: No use el aspiradora con la alfombra o el piso húmedo.
No lo use para aspirar agua.

3. Cuando se utilice este electrodoméstico por niños o cerca de ellos, hágalo manteniendo una estricta supervisión. No permita que se utilice como si fuese un juguete. No lo deje funcionando sólo. Úselo solo para lo que sirve, según lo indicado en estas instrucciones.

4. No utilice el aspiradora sin instalar el contenedor de polvo. Vacíe el contenedor de polvo antes de que esté lleno con el fin de mantener la máxima eficiencia.

5. No utilice el aspiradora para recoger cerillas, cenizas o colillas de cigarro encendidas. Manténgalo alejado de estufas y otras fuentes de calor, ya que podrían deformarse y decolorarse las piezas de plástico.

6. No recoja objetos duros o afilados, podría dañar las piezas de limpieza. No pise ni coloque ningún peso sobre el conjunto de la tubería. No bloquee la zona de succión o de escape de aire.

7. Apague primero el aspiradora pulsando el control de la carcasa antes de desenchufarlo de la red. Desenchufe la clavija antes de cambiar la bolsa para el polvo o el contenedor de polvo. Para evitar cualquier daño, desenchufe el aparato tirando de la propia clavija y no del cable.

8. Este aparato no ha sido diseñado para personas jóvenes o enfermas sin supervisión salvo que estén bajo la supervisión de una persona responsable que garantice la seguridad durante el uso del aparato. Se recomienda vigilar a los niños para que no jueguen con el aparato.

9. El enchufe macho debe retirarse del enchufe hembra antes de proceder a la limpieza o mantenimiento del dispositivo.

10. No es aconsejable usar un prolongador.

11. Si su aspiradora no funciona correctamente, apáguelo y consulte al servicio técnico.

12. En caso de que el cable de alimentación esté dañado, el fabricante o su servicio técnico o persona calificada para ello deberá sustituirlo con el fin de evitar cualquier peligro.

13. No transporte el aspiradora sujetándolo por la manguera. Utilice el asa del kit del aspiradora.

1 MONTAJE DEL ASPIRADORA

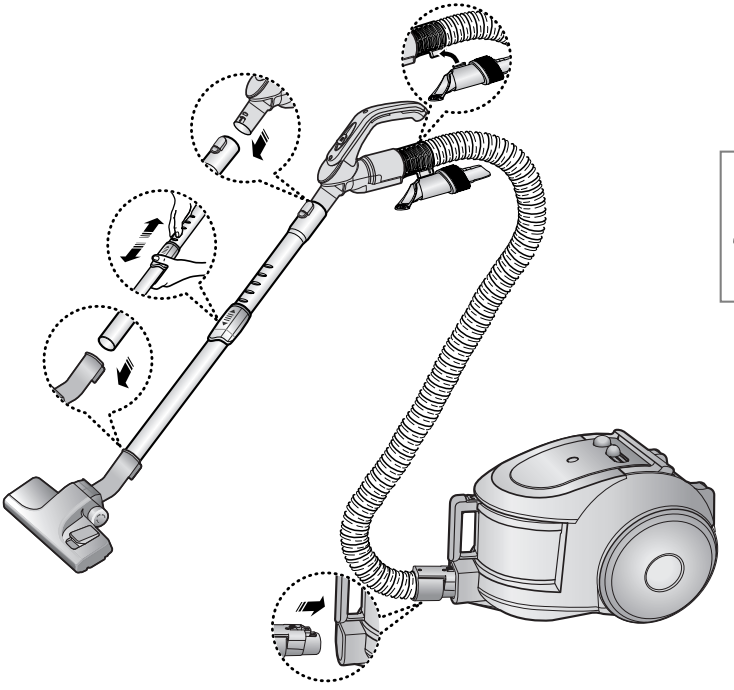

OPCIONAL

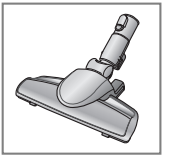

► Las características pueden variar en función del modelo.

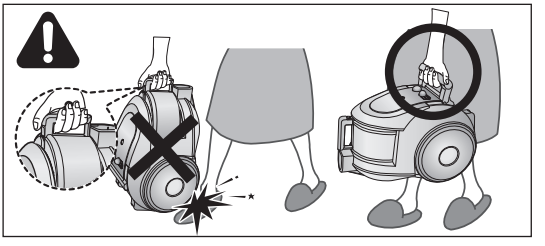

PRECAUCIÓN

No presione el botón del depósito de polvo situado en el mango cuando transporte la máquina.

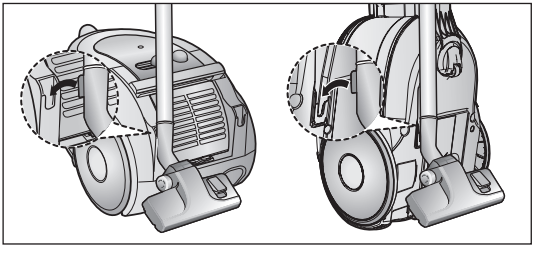

Para guardarlo, quite el accesorio para el suelo.

2 FUNCIONAMIENTO DEL ASPIRADORA

2-1 INTERRUPTOR ON/OFF

1) CONTROL EN CARCASA

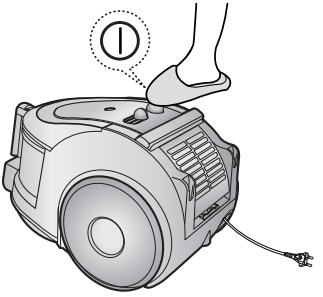

2) TIPO ON/OFF

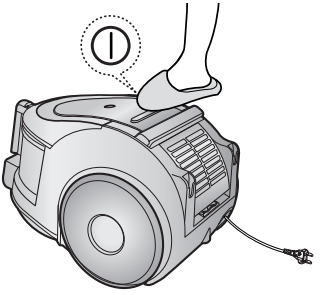

2-2 CABLE DE ALIMENTACIÓN

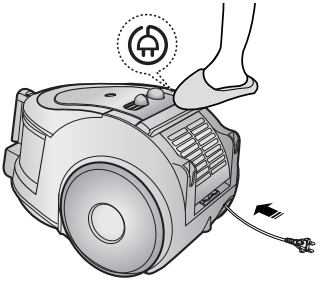

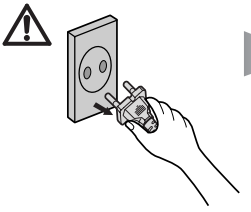

NOTA

Al retirar la clavija de la toma de corriente, procure tirar de la clavija y no del cable.

2-3 CONTROL DE ASPIRACIÓN

1) SÓLO CONTROL CORREDIZO (Opcional)

- **COLOQUE EL ASPIRADORA EN LA POSICIÓN STOP**
  El aspiradora se apaga (modo en espera).
- **COLOQUE EL ASPIRADORA EN MÁX.**
  La capacidad de succión aumenta suavemente hasta el máximo.

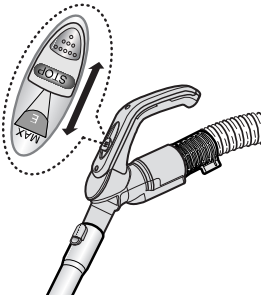

2) CONTROL EN CARCASA / TIPO ON/OFF

- CARCASA (MODELO CON CONTROL EN LA CARCASA)

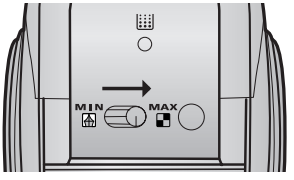

MIN = Para superficies delicadas, p. ej. visillos.

MAX = Para suelos duros y alfombras muy sucias.

2-4 CÓMO UTILIZAR Y MANTENER LOS ACCESORIOS

► Las características pueden variar en función del modelo.

TUBO

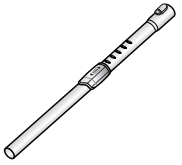

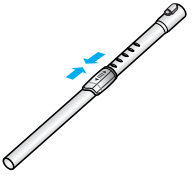

Ajuste la longitud del tubo telescópico deslizando el botón de control de longitud situado en el centro del mismo como corresponda.

Para comprobar obstrucciones, separe el conducto telescópico y ajuste para reducir. Esto le permitirá retirar de forma más sencilla la suciedad que obstruye el tubo.

ACCESORIOS

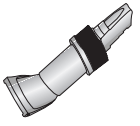

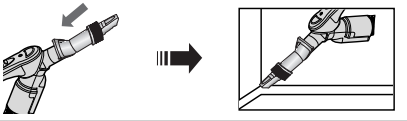

Coloque el accesorio al final del mango del tubo flexible.



Retire y gire el cepillo de polvo para limpiar zonas delicadas.



Si desea utilizar el acceso io para tapicerías, colóquelo al final del mango del tubo flexible en la dirección opuesta.

OPCIONAL

► Limpieza de alfombras

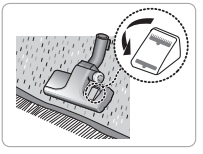

► Limpieza de suelos

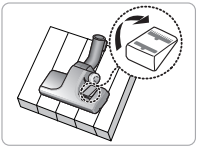

Ajuste la palanca de admisión como corresponda para su limpieza.

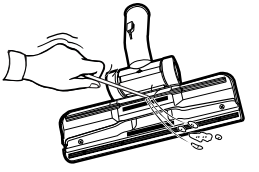

Retire los restos de suciedad por completo si la entrada está obstruida.

OPCIONAL

- Retire la cubierta transparente del tambor para facilitar la limpieza.

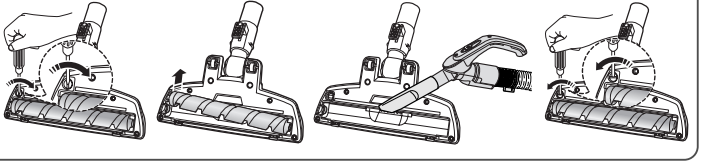

3 VACIADO DEL CONTENEDOR DE POLVO

1 OPCIONAL

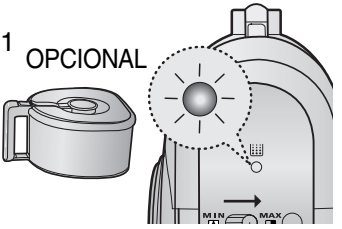

Cuando el polvo llegue a la marca indicadora de lleno de polvo o cuando se encienda el testigo de polvo, vacíe el depósito de polvo.

2

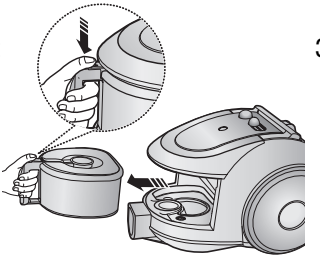

Saque el depósito de polvo presionando el botón.

3

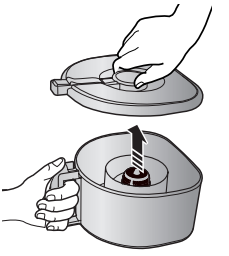

Quite la cubierta del depósito de polvo.

4

Tire el polvo a la basura.

5

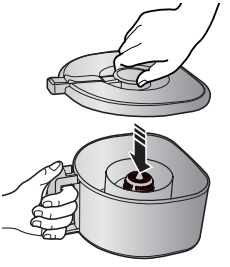

Cierre la cubierta del depósito de polvo.

6

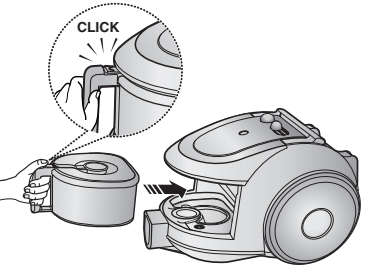

Antes de utilizar el aparato, introduzca el contenedor en la carcasa del mismo hasta que escuche un "clic".

- Vacíe el contenedor en una bolsa de plástico (recomendado en caso de sufrir asma/alergia)

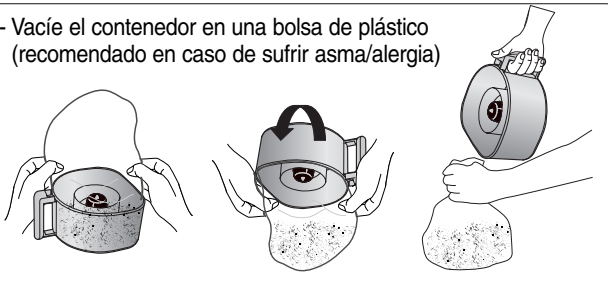

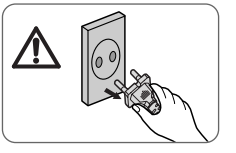

NOTA
Puede enjuagar el cesto de recolección con agua fría.

4 LIMPIEZA DEL FILTRO DE ESPONJA

4-1 CUÁNDO LIMPIAR EL FILTRO DE ESPONJA

- La fuerza de aspiración ha descendido notablemente.

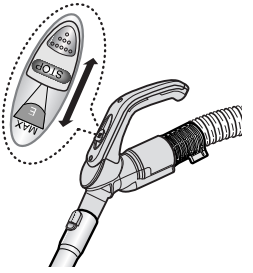

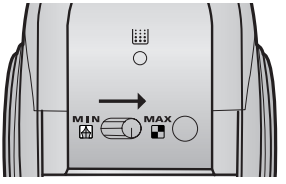

Seleccione la posición 'MAX'.

CONTROL EN EL ASA

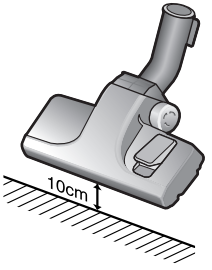

Si el indicador del filtro se pone rojo al situar la boquilla de admisión a 10 cm del suelo, límpielo.

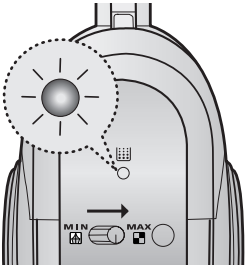

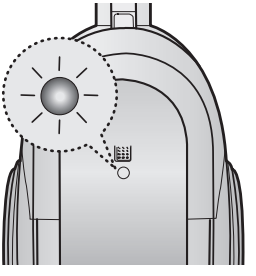

Cuando el indicador luminoso se encienda, vacíe el filtro de esponja (4-2), tal y como se muestra en las siguientes ilustraciones.

4-2 LIMPIEZA DEL FILTRO DE ESPONJA

1

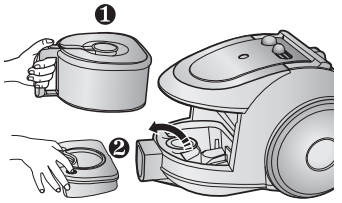

Quite el depósito de polvo y el contenedor tal y como se muestra en la ilustración.

2

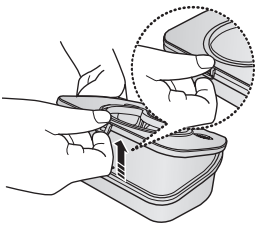

Retire el marco fijo de la cubierta del contenedor de polvo.

3

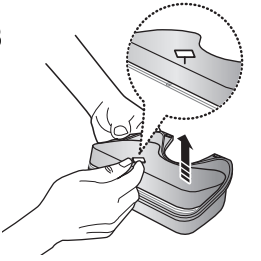

Retire la esponja y el filtro del colector de polvo.

4

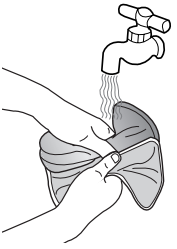

Limpie la almohadilla y el filtro del contenedor de polvo con agua.

5

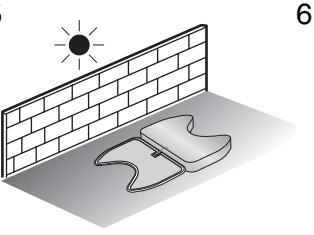

Deje que la esponja y el filtro se sequen durante al menos 12 horas, en un lugar a la sombra.

6

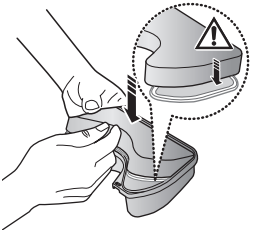

Coloque la esponja y el filtro en la unidad colectora de polvo.

7

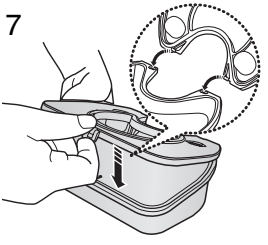

Antes del montaje, alinee la cubierta del contenedor de polvo y el contenedor de polvo correctamente.

8

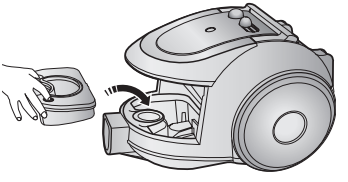

Coloque el contenedor de polvo una vez montado en la carcasa principal.

NOTA : Asegúrese de que el filtro está completamente seco antes de volverlo a colocar en el aspiradora. Deje secar durante 12 horas.

5 LIMPIEZA DEL FILTRO DE PROTECCIÓN DEL MOTOR

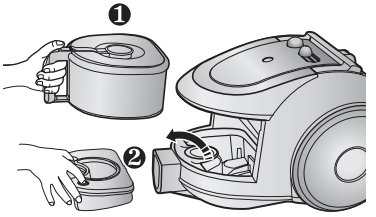

Extraiga el contenedor del polvo y el filtro de esponja.

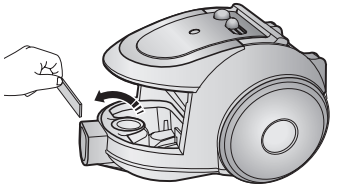

Retire el filtro de protección del motor del aspiradora, sacuda el polvo y vuelva a colocarlo donde corresponda.

6 LIMPIEZA DEL FILTRO DE SALIDA DEL AIRE

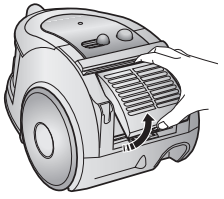

Presione la pieza de fijación del marco fijo situado en la parte posterior de la carcasa y extraiga el filtro.

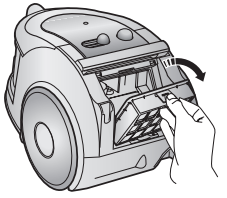

Extraiga el Filtro HEPA con ayuda de la lengüeta.

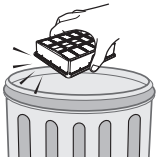

Limpie el filtro HEPA.

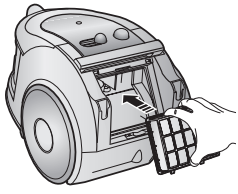

Inserte el filtro HEPA en la carcasa hasta que oiga un "clic".

- SI TIENE ALGÚN PROBLEMA

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El motor no arranca.	No hay alimentación eléctrica. Corte térmico.	Compruebe el cable, el enchufe y la toma de corriente. Deje que se enfríe.
La fuerza de succión disminuye gradualmente.	La boquilla, la tubera de succión o el tubo está bloqueado.	Retire el objeto y cambie la bolsa.
El cable no rebobina completamente.	Compruebe que el cable no está retorcido o arrollado de forma desigual.	Saque el cable de 2 a 3 m y presione el botón de rebobinado.
El aspiradora no recoge la suciedad.	La tubera está rota o perforada.	Compruebe la tubera y cámbiela si fuese necesario.
Aspiración baja o decreciente.	El filtro está lleno de polvo.	Compruebe el filtro y si es necesario límpielo siguiendo las instrucciones gráficas.

MEMO

SAMSUNG

MEMO

SAMSUNG

Comuníquese con SAMSUNG WORLD WIDE
Si desea formular alguna pregunta o comentario en relación con los productos de Samsung, comuníquese con el centro de atención al cliente de SAMSUNG.
01-800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com

DJ68-00339X REV(0.0)